




Manual de Montagem

Estação Origym Pro Home 30X




MONTAGEM BASE E TORRE SUPERIOR DA ESTAÇÃO 30X

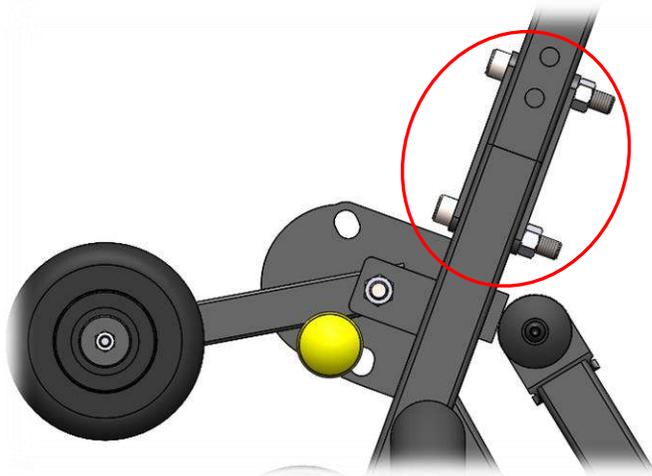


- Encaixe com cuidado o Item 1 no Item 4.
- Use os Parafusos e as porcas para garantir a fixação de todo o conjunto.
- **ATENÇÃO:** Execute os procedimentos de montagem desses itens com o auxílio de outra pessoa.


Item	Código	Descrição	Quant
1	15336	CNJ Torre Superior Estação 30X	1
2	1079	Parafuso Allen Cilindrico ½ x 3"	4
3	435	Porca Sextavada 1/2	4
4	15340	CNJ Base da Torre Estação 30X	1

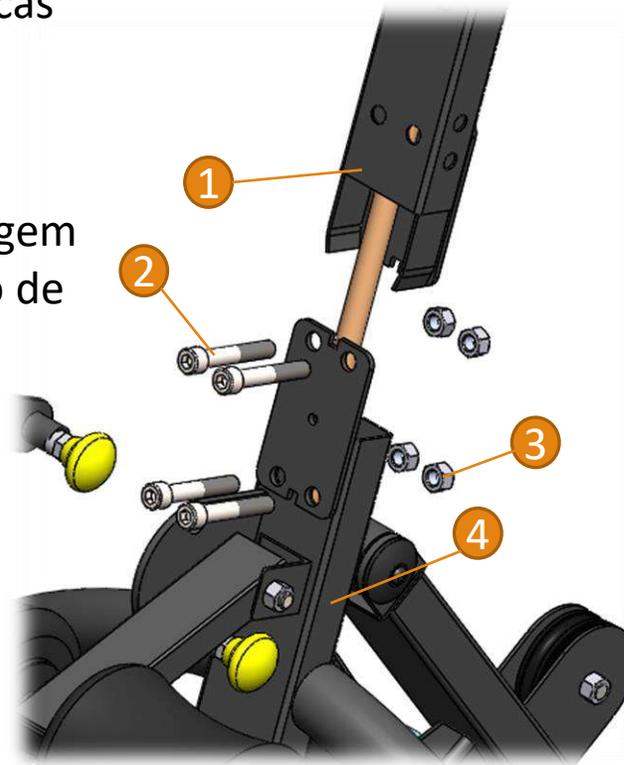

ARTICULAÇÃO FRONTAL DA ESTAÇÃO

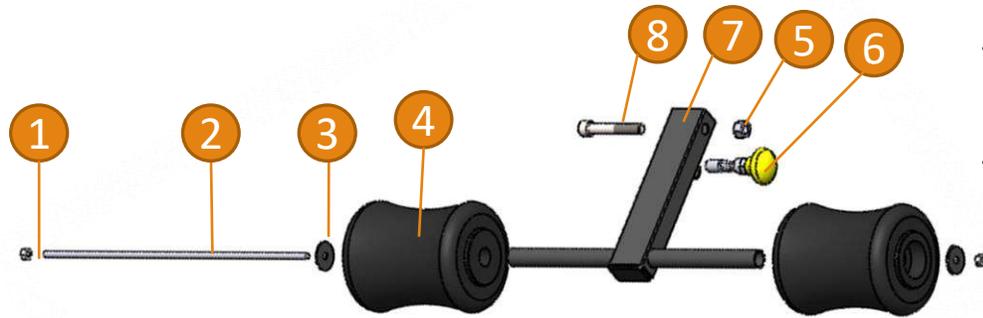

- Fixar os Itens 5, 7 e 8 no corpo do Equipamento.
- Os demais itens devem ser montados conforme a orientação do desenho.

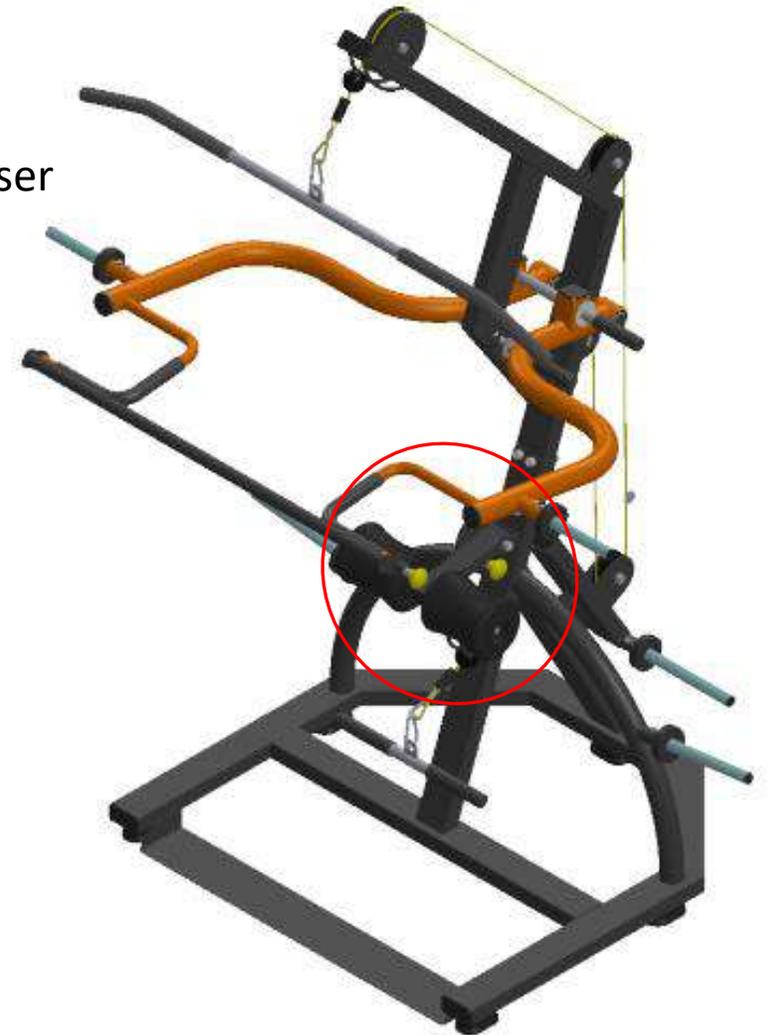


Item	Código	Descrição	Quant
1	437	Porca Sextavada 5/16	2
2	16681	Barra Roscada 5/16 x 420mm	1
3	1831	Arruela Lisa Funileiro 5/16	2
4	16049	Rolinho Roller KF513	2
5	435	Porca Sextava ½	1
6	18869	CNJ Pino Posicionador Com Manipulo	1
7	16675	CNJ Articulação Frontal da Estação	1
8	1079	Parafuso Allen Cab Cilindrica ½ x 3"	1

CNJ ARTICULAÇÃO POSTERIOR ESTAÇÃO PRO HOME


- Os itens devem ser montados conforme a sequência indicada na figura ao lado.

Item	Código	Descrição	Quant
1	5715	Parafuso Allen C Abaulada 5/16x5/8	2
2	4326	Tampa do Rolamento	2
3	1831	Arruela Lisa Funileiro 5/16"	2
4	4325	Arruela PP 1mm	2
5	15579	Eixo 75mm	1
6	1882	Rolamento Ø47	2
7	980	Parafuso Allen Cab Cil ½ x 2"	1
8	1447	Bucha de nylon 13mm	2
9	1314	Polia Plástica Ø90mm	1
10	435	Porca Sextavada 1/2	1
11	15355	CNJ Articulação Posterior Pro Home	1

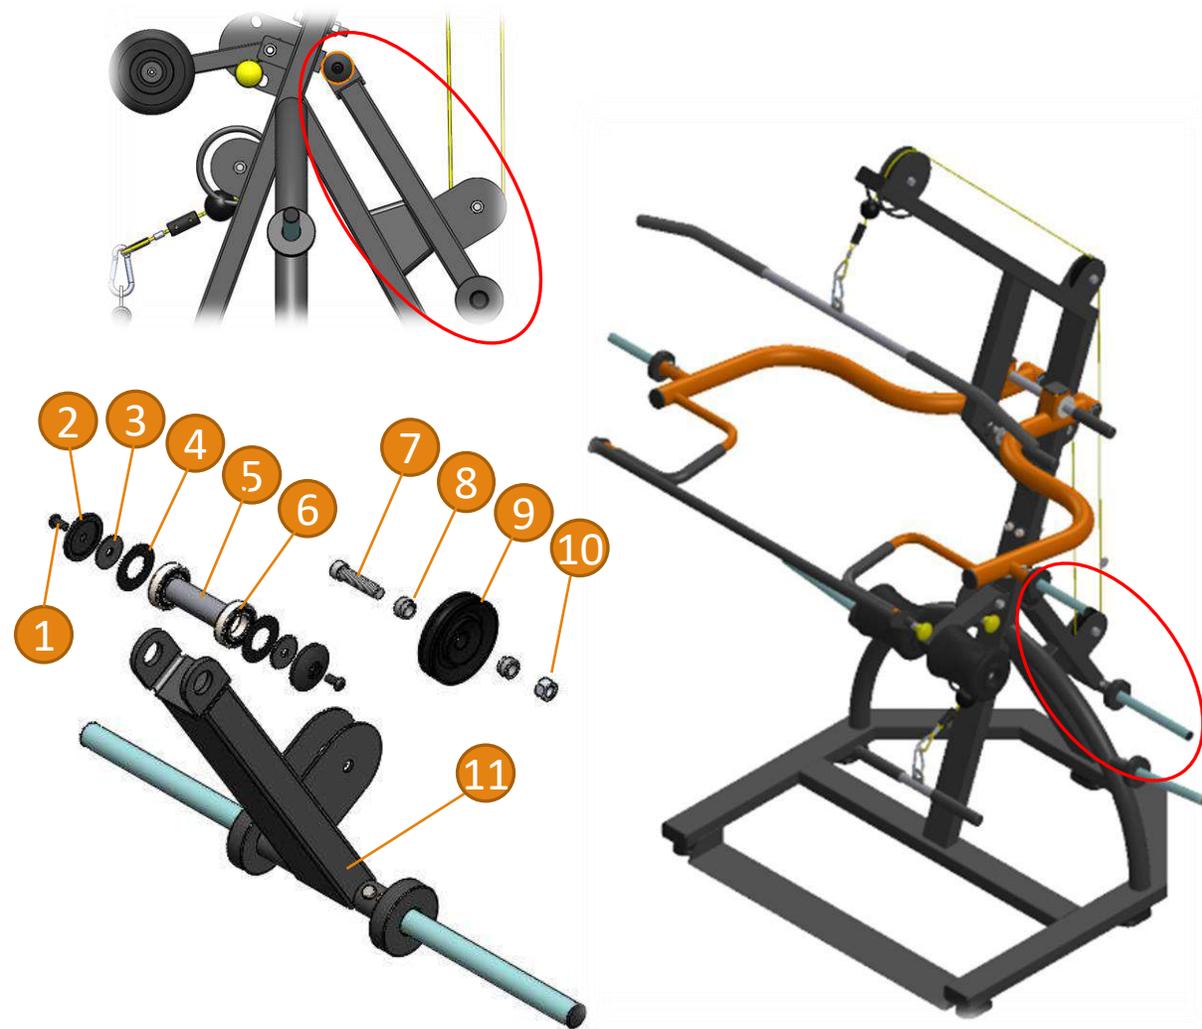

CNJ BRAÇO DE ARTICULAÇÃO DA ESTAÇÃO


Item	Código	Descrição	Quant
1	6668	Tampa Plástica 50 x 50	1
2	15352	Braço de Articulação Estação	1
3	1882	Rolamento Ø47	2
4	5183	Trava elástica externa Ø25	2
5	1600	Trava de Ligação dos Braços	1
6	6008	Manopla 130mm	1
7	6006	Parafuso Sextavado 5/16 x 1/2	2
8	5619	Manopla 420mm	1
9	5500	Ponteira interna Aletada Ø2"	1
10	2237	Batente de Borracha	1
11	3169	Suporte Anilha Inox Ø1" x 350mm	1
12	5725	Ponteira Interna Aletada Ø1"	1

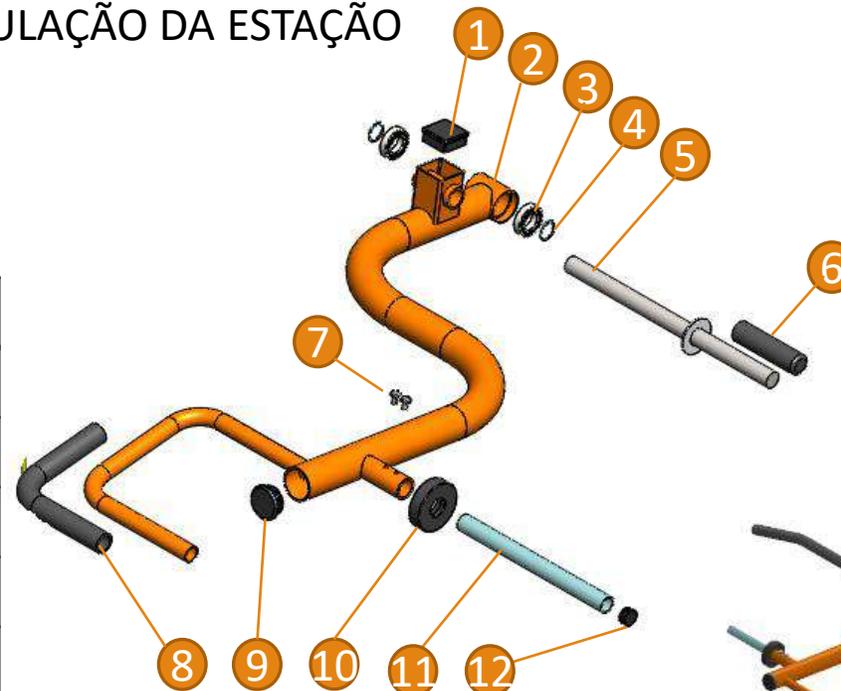


- Os itens devem ser montados conforme a sequência indicada na figura ao lado.
- O Braço deve ser posicionado na torre após a montagem, conforme a figura ao lado.



PINOS DE JUNÇÃO DOS BRAÇOS DA ESTAÇÃO

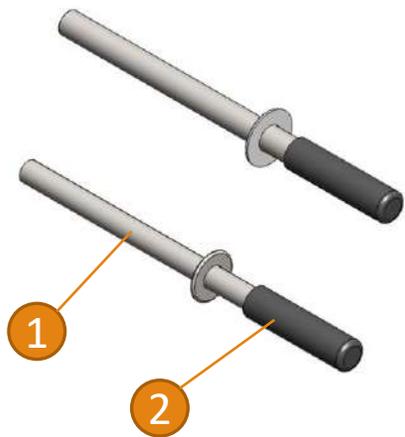

Utilizado para união dos braços

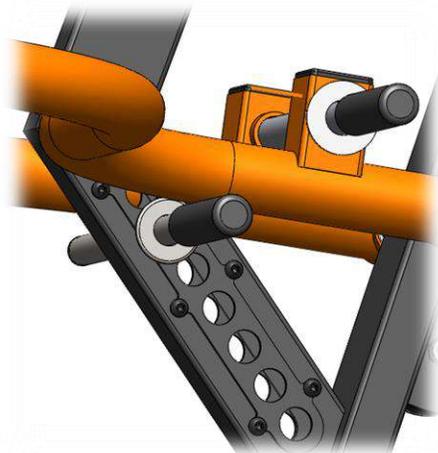

Utilizado para limitar a altura dos braços de acordo com as regulagens disponíveis no Aparelho



Item	Código	Descrição	Quant
1	15060	CNJ Pino de junção dos Braços da Estação	2
2	6008	Manopla 130mm	2

MONTAGEM DAS POLIAS E CABO DE AÇO

Item	Código	Descrição	Quant
1	435	Porca Sextavada 1/2	2
2	8821	Proteção de Polia Ø90mm	1
3	1314	Polia Ø90mm	1
4	980	Parafuso Allen Cilindrico ½ x 2"	2
5	1447	Bucha de Nylon 13mm	4
6	1315	Polia Ø130mm	1
7	11345	Esfera de Borracha 49mm	1
8	1400	Fixação de Cabo Duplo	1
9	8361	Prensa Cabo 1/8	1
10	4613	Sapatilha leve 6.0	1
11	102	Parafuso Allen sem Cabeça ¼ x ¼	4
12	5619	Manopla Puxador Grande da Polia	1
13	4698	Mosquetão com Trava	1
14	7726	CNJ Pegada das Polias	1




- Montagem das polias conforme sequência observada no desenho.
- A fixação do cabo de aço deve ser feito conforme a sequência observada no desenho.
- **ATENÇÃO:** Com o auxílio de uma chave allen aperte adequadamente os itens 8 e 11 para que o cabo de aço não venha a se soltar.




- A fixação do cabo de aço deve ser feito conforme a sequência observada no desenho.
- **ATENÇÃO:** Com o auxílio de uma chave allen aperte adequadamente os itens 2 e 5 para que o cabo de aço não venha a se soltar.


Item	Código	Descrição	Quant
1	11345	Esfera de Borracha 49mm	1
2	1400	Fixação de Cabo Duplo	1
3	8361	Prensa Cabo 1/8	1
4	4613	Sapatilha leve 6.0	1
5	102	Parafuso Allen Sem Cabeça ¼ x ¼	4
6	4698	Mosquetão com Trava	1
7	7719	CNJ Pegada Curta da Polia	1
8	6008	Manopla 130mm	2

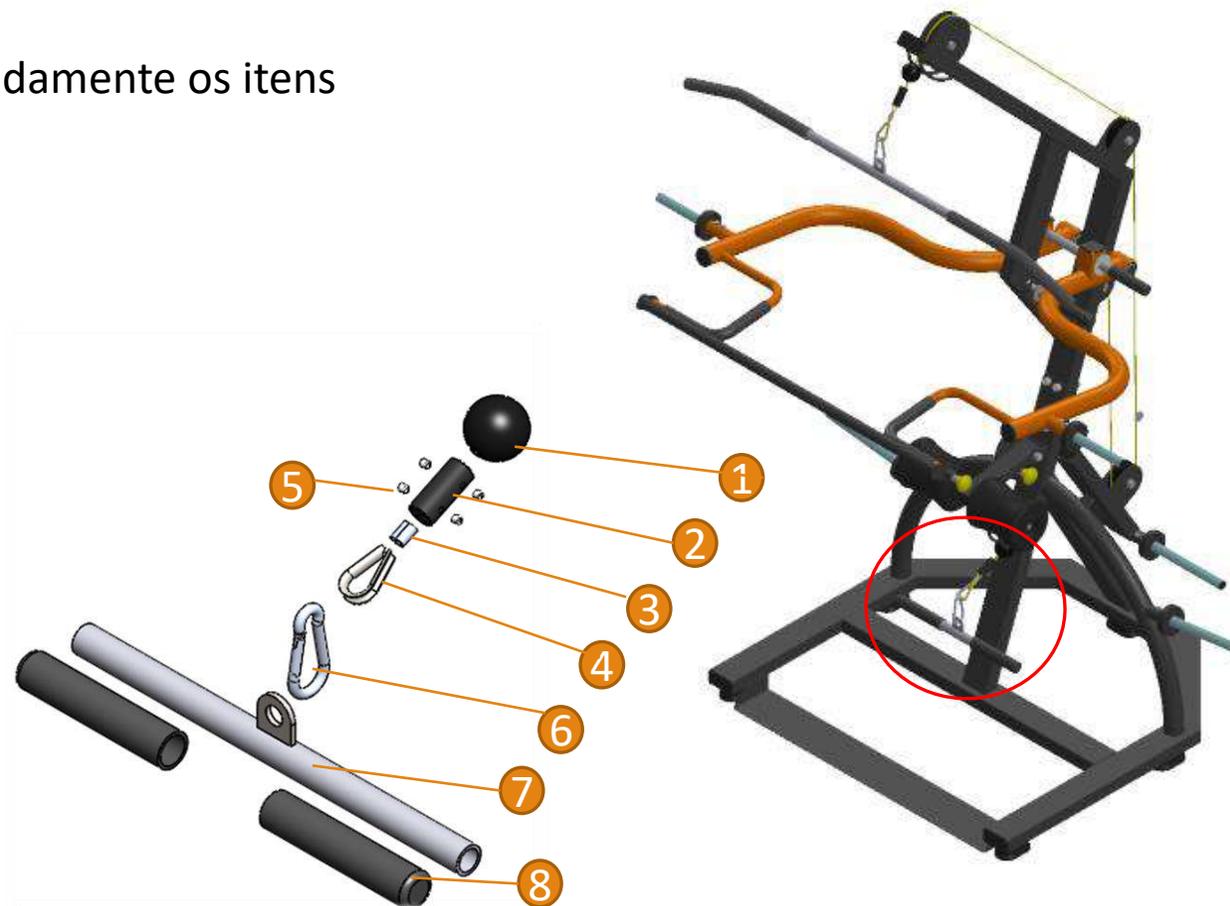

SUORTES DE ANILHAS

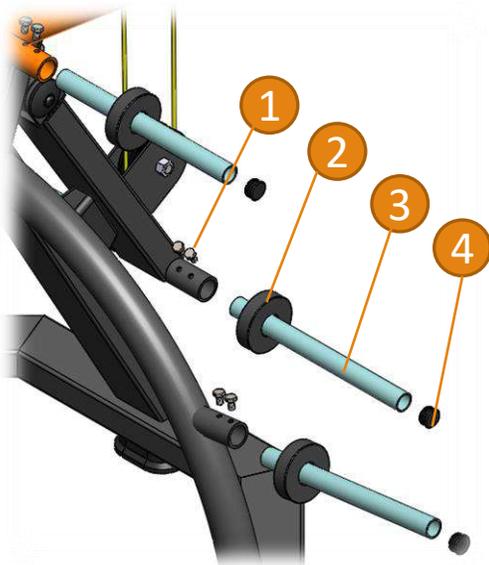


- Inserir os tubos nos suportes
- Inserir os Batentes de borracha nos tubos
- Colocar a ponteira nas pontas dos tubos
- Apertar levemente os parafusos para travar os tubos

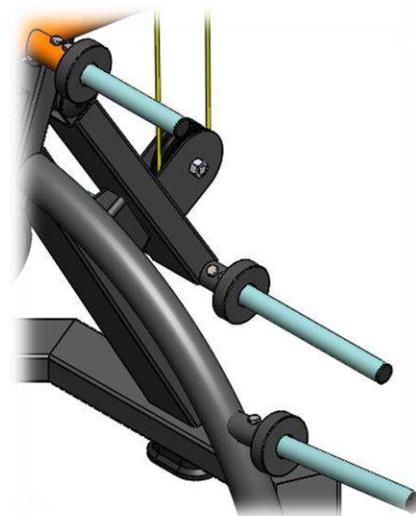


Item	Código	Descrição	Quant
1	6006	Parafuso Sextavado 5/16 x 1/2	12
2	2237	Batente de Borracha	6
3	3169	Suporte Anilha Inox Ø1" x 350mm	6
4	5725	Ponteira Interna Aletada Ø1"	6

MONTAGEM DOS ITENS DE ACABAMENTO

- Encaixar as ponteiros plásticos de acabamento em todos os tubos que ficam com a face externa em exposição.
- Colocar as sapatas nos pés do equipamento a fim de dar maior estabilidade e não danificar o piso da área onde será utilizado.

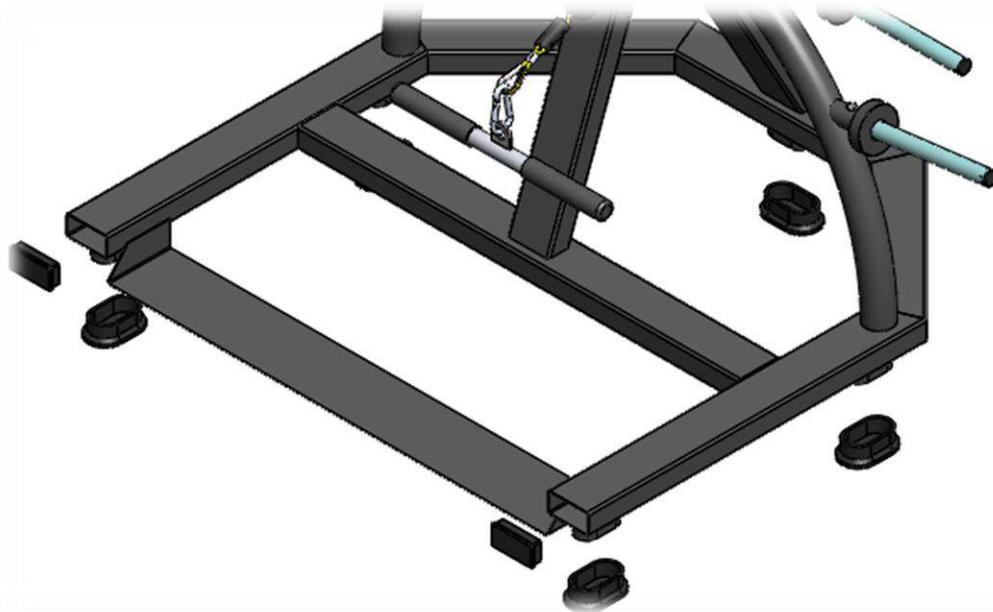

Item	Código	Descrição	Quant
1	15164	Ponteira Externa 77 x 40	5
2	7081	Tampa interna Retangular 80 x 40	3

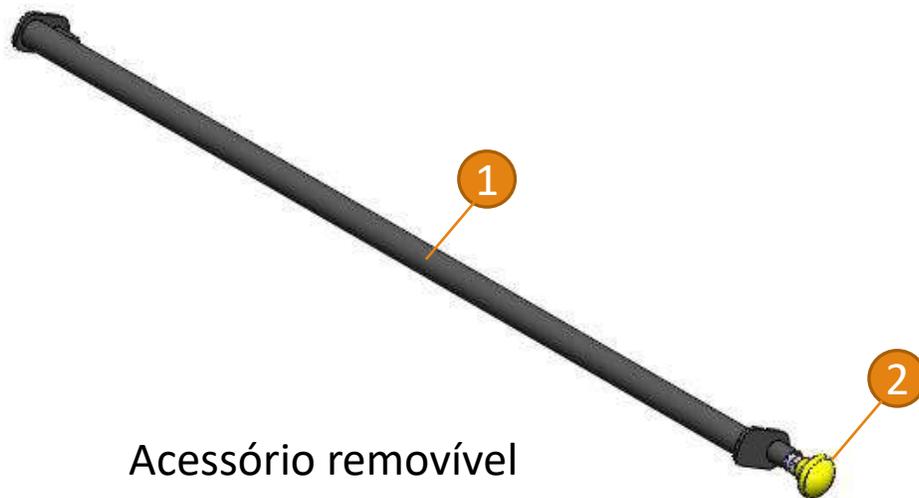

Item	Código	Descrição	Quant
1	15420	CNJ Barra Agachamento Estação Pro Home	1
2	18869	CNJ Pino Posicionador Com Manipulo	1

ORIENTAÇÕES

- Para realizar a montagem do equipamento, use sempre as ferramentas corretas para garantir a segurança do usuário.
- Acompanhe todas as instruções do manual para o funcionamento adequado do seu equipamento.

Em caso de dúvidas, acione a nossa assistência técnica.

Tel.: (16) 3628-2772

Email.: sac@origym.com.br

